Assembly Instructions - BENCH

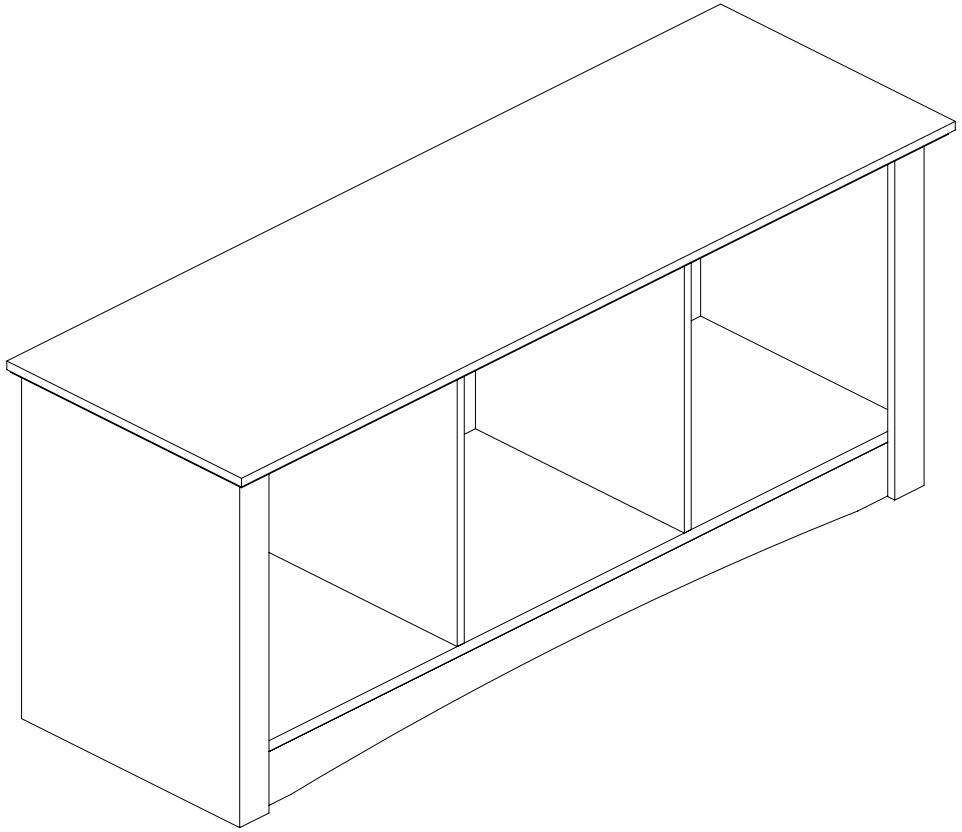

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A.	Top Shelf Estante Superior Étagère Supérieure	1 PC
B.	Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC
C.	Side Panel-Left Panel Lateral-Izquierdo Panneau Laterale-Guache	1 PC
D.	Side Panel-Right Panel Lateral-Derecho Panneau Laterale-Droite	1 PC
E.	Middle Shelf Estante De En Medio Étagère Intermédiaire	2 PCS
F.	Rear Panel Panel Trasero Panneau Arrière	1 PC
G.	Lower Rail Cubierta Más Bajo Charpente Inférieur	1 PC
H.	Legs Piernas Jambes	2 PCS

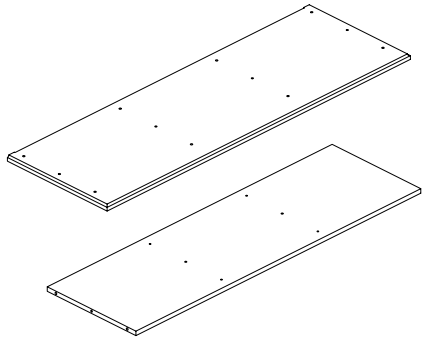

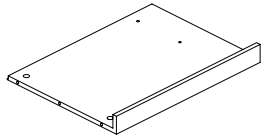

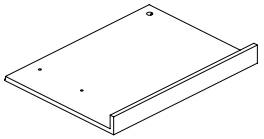

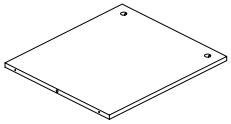

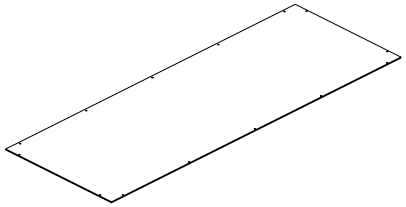

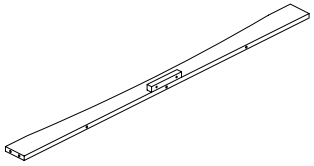



(1). Cam Lock
Cerradura De Leva
Serrure De Came
12 PCS

(2). Cam Bolt
Perno De Leva
Boulon De Came
12 PCS



(3). Cam Lock Cover
Tapa Para Cerradura
Couverture Pour Serrure
8 PCS

(4). Wooden Dowel
Clavija De Madera
Goujon En Bois
15 PCS

(5). Phillips Screw (Ø4*38 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
4 PCS



(6). Phillips Screw (Ø3*25 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
2 PCS



(7). Phillips Screw (Ø3*12 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
14 PCS

(8). Glue
Pegamento
Colle
1 PC



STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

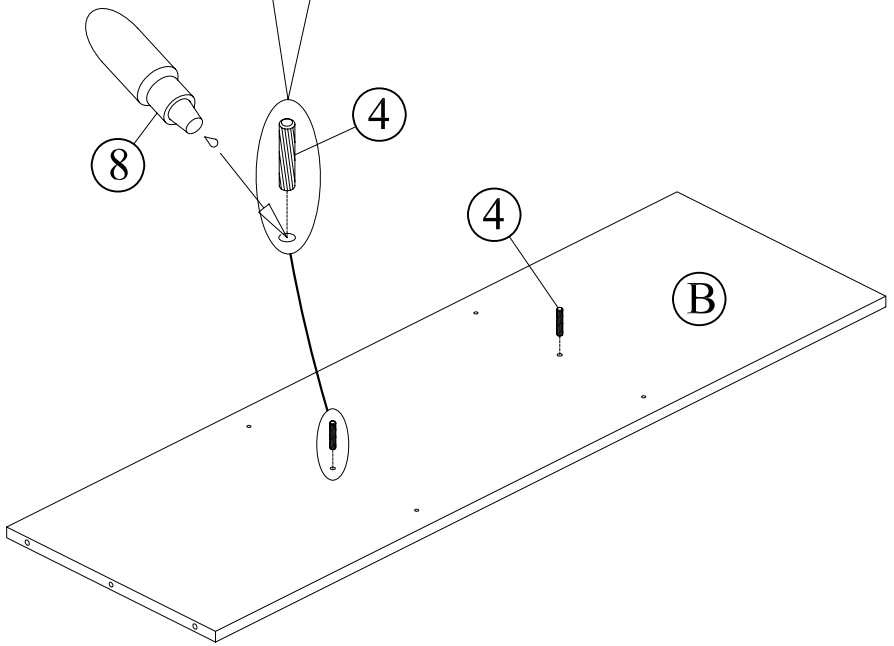

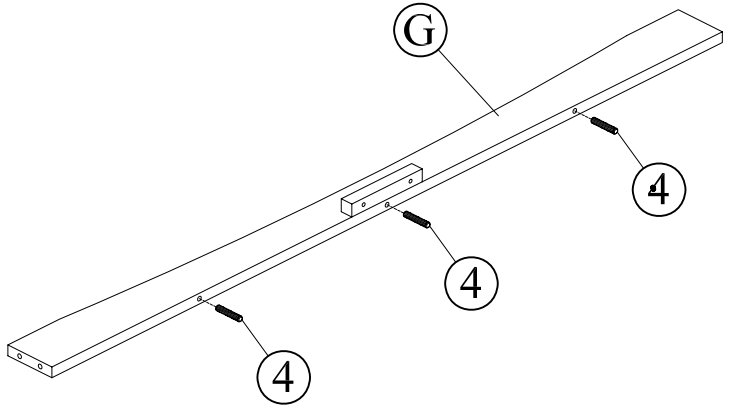

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

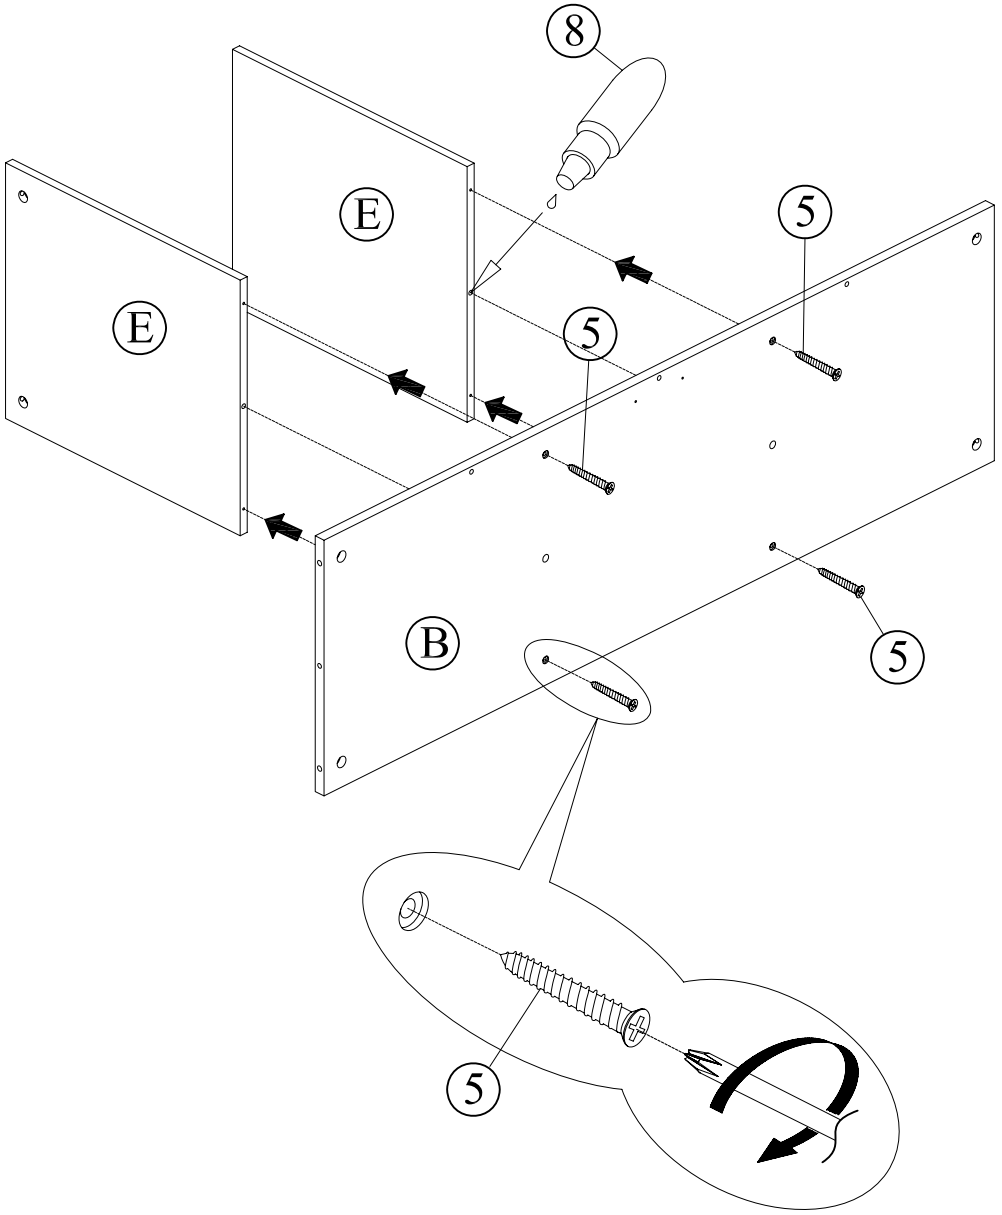

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

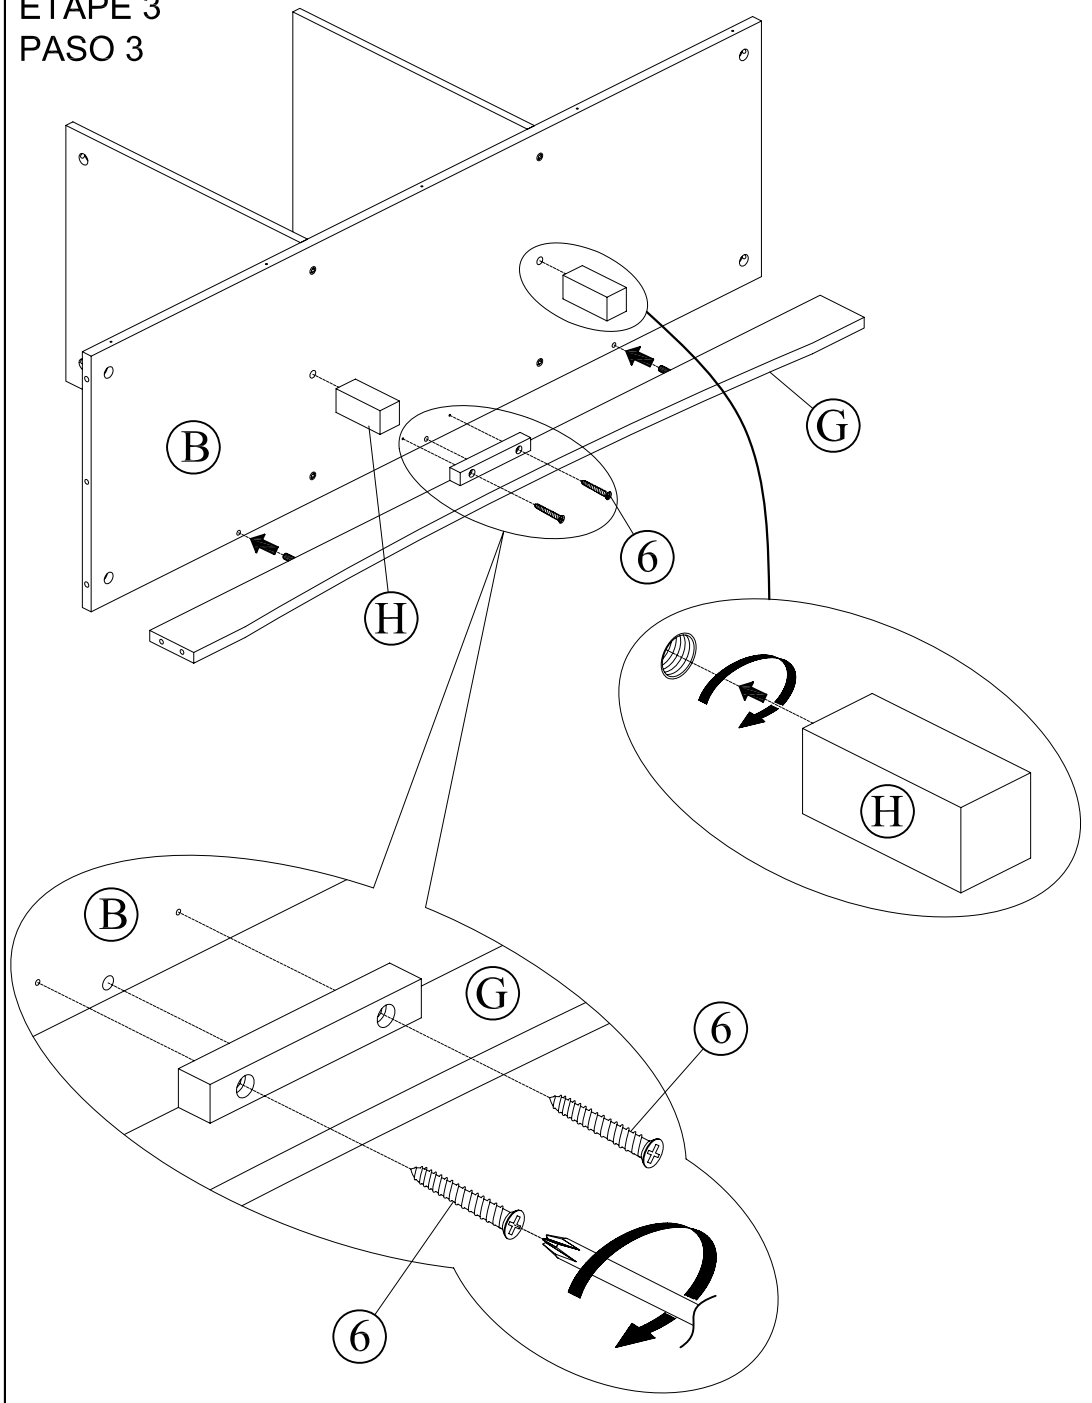

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

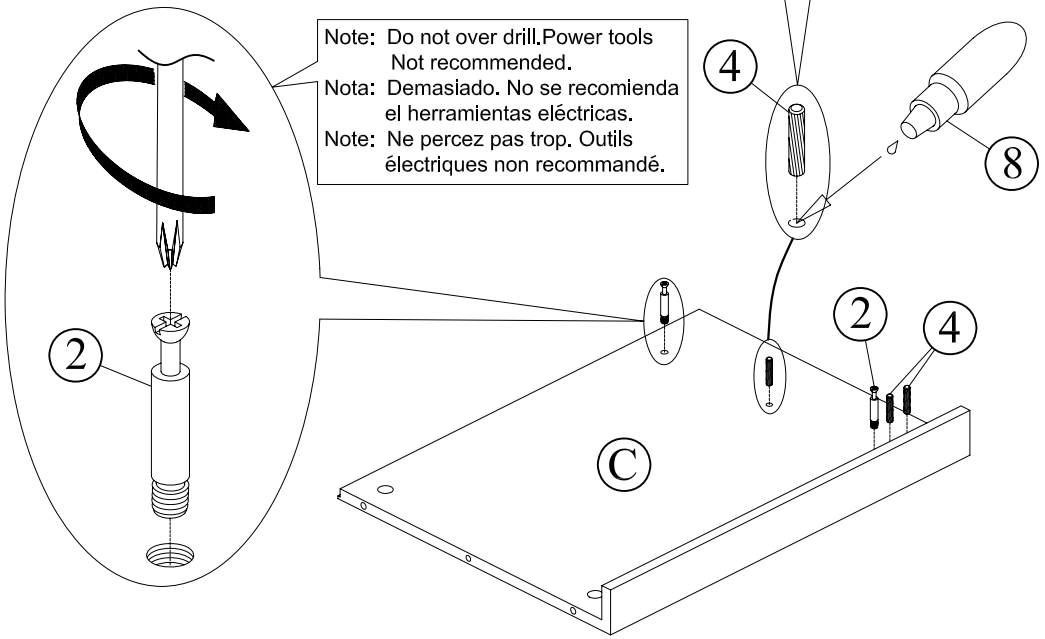

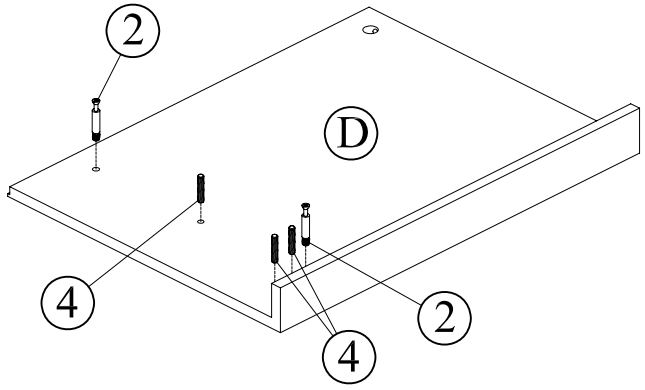

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

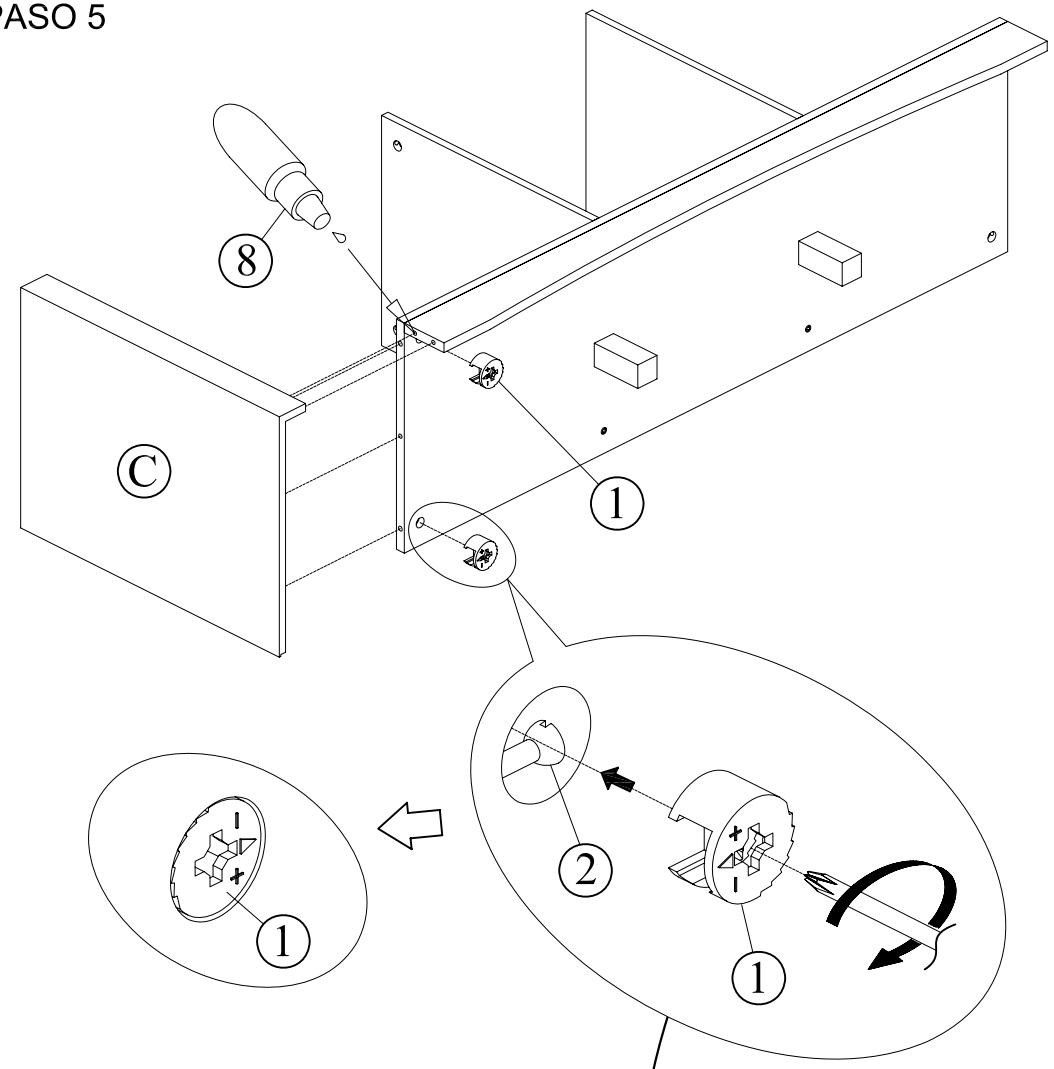

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

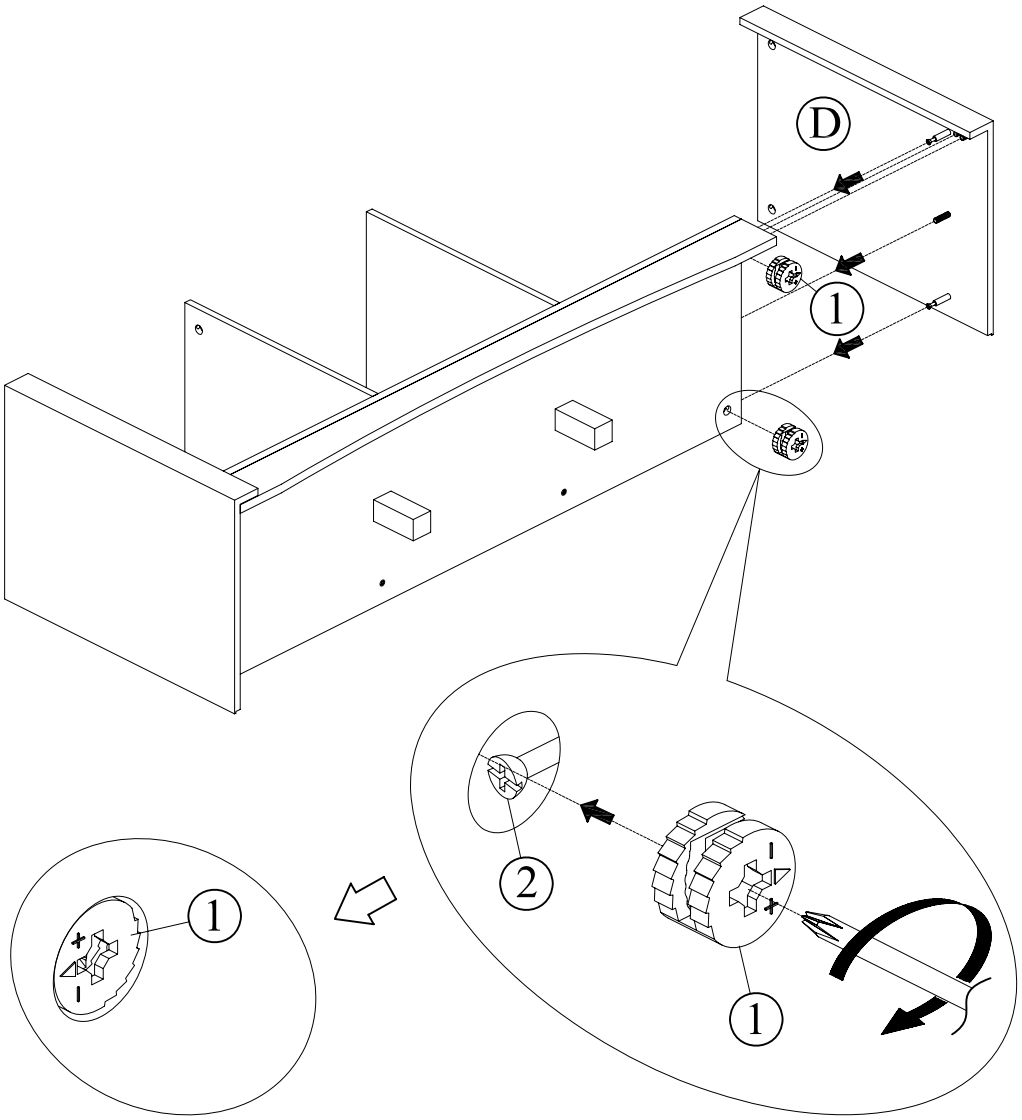

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

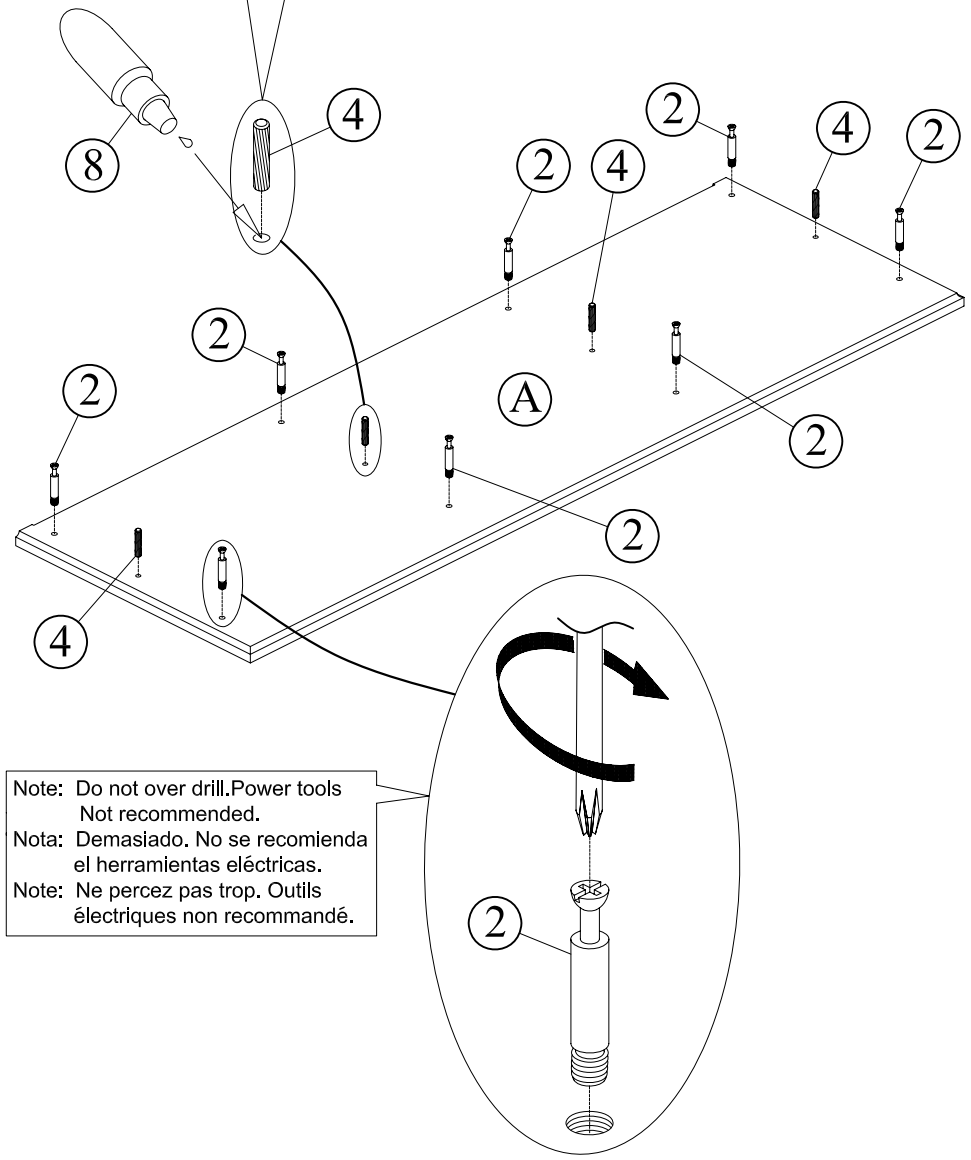

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

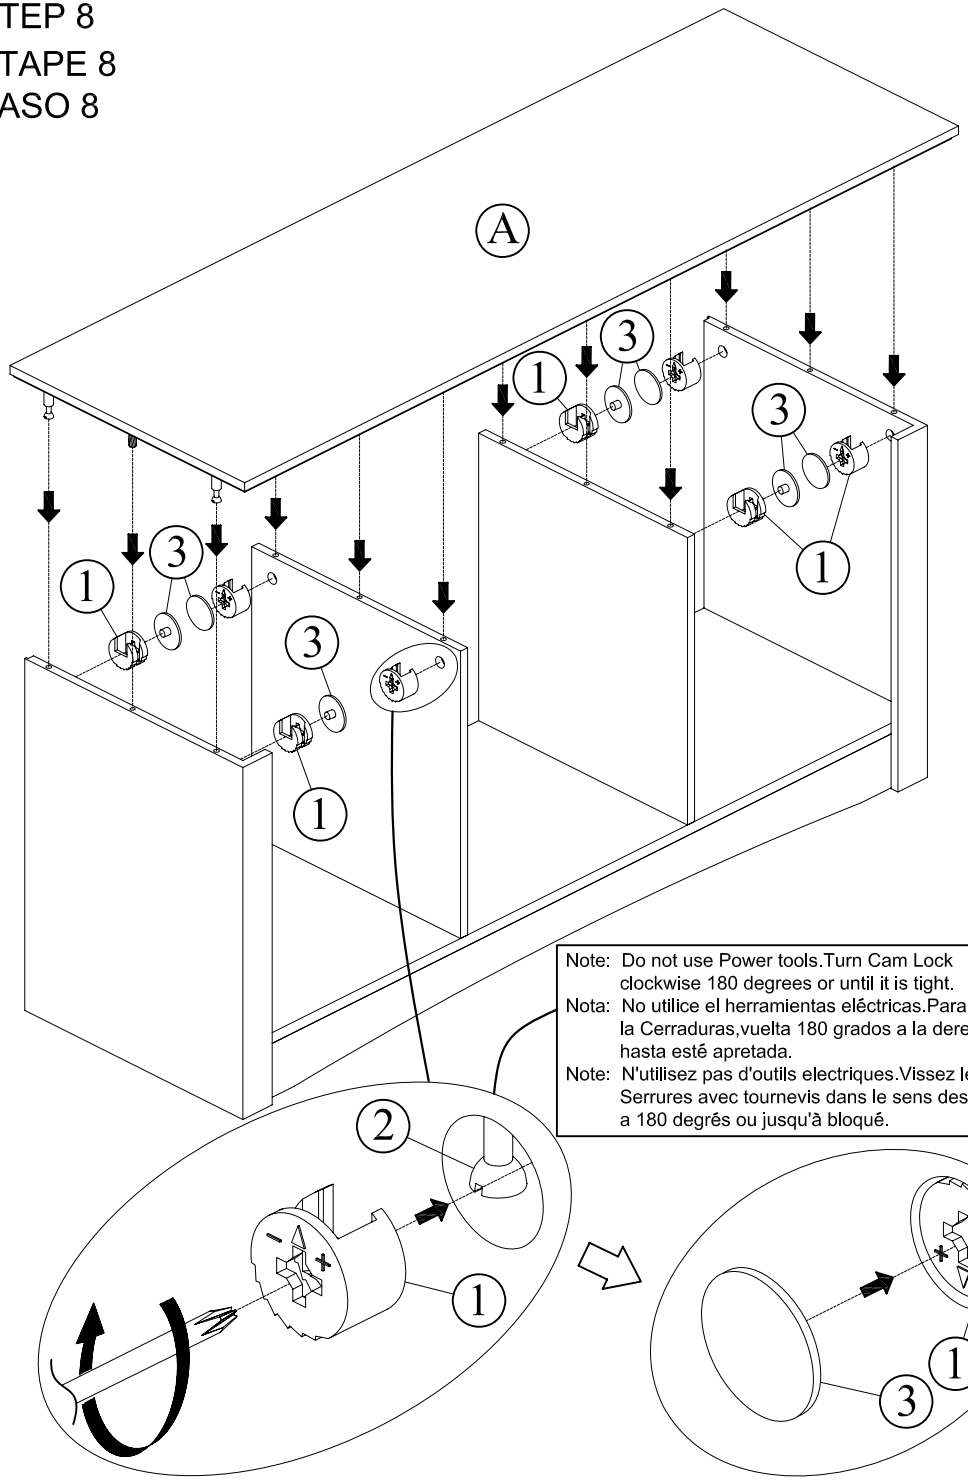

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9

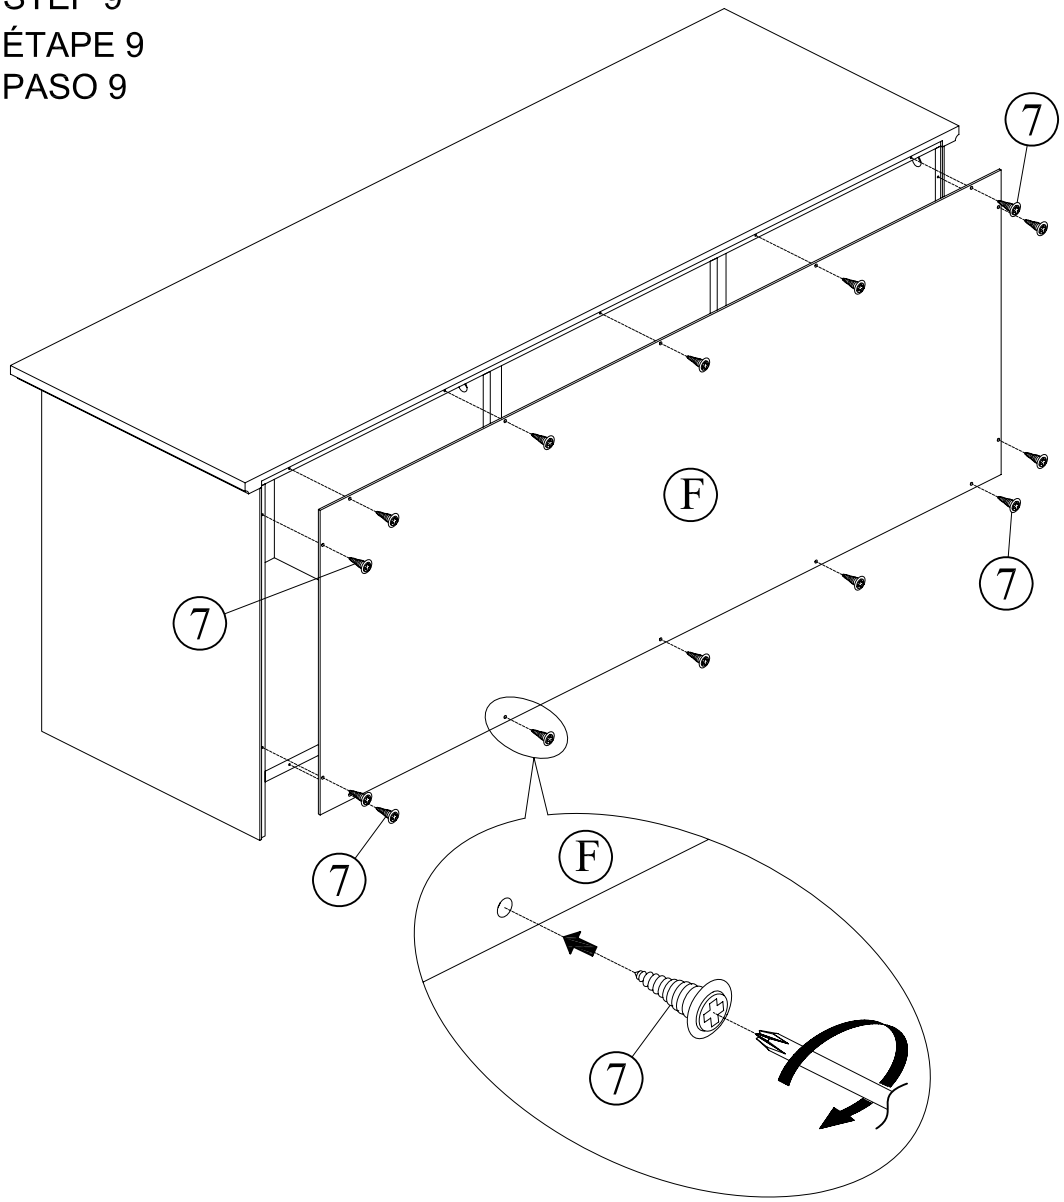

Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Inserez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.